

# BLK360 ファームウェア更新



- 開始前にバッテリーをフル充電してください BLK360 ファームウェアをアップデートします。

1. ファームウェア アップデート ページから、最新版のファームウェアをダウンロード:

<https://shop.leica-geosystems.com/jp/ja-JP/blk360-firmware>




## BLK360ファームウェア アップデート

ファームウェアのアップデート方法 (PDFをダウンロード)



リリース日	説明	ダウンロード
2019年8月	<p>これは、BLK360用の最新のファームウェアアップデートです。</p> <p>過去のファームウェアバージョンと改善点の比較が出来るエンジニアリングリリースです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• バッテリー情報はアップデートされていませんでした。</li><li>• ファームウェア v1.2.2で取得した際に、スキャンデータが破損する可能性があります。</li></ul>	<a href="#">V1.2.3#</a>
	<p>これは、BLK360用の最新のファームウェアアップデートです。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• スキャンデータサイズの縮小</li></ul>	

2. わかりやすい場所に、'.swu' ファイルを保存します。

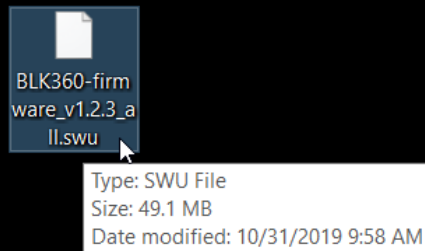


3. BLK360 の電源をいれます。コンピューターをオフィスやホーム WiFi から切断し、BLK の WiFi に接続します。

- パスワード入力画面が表示されるかもしれません。WiFi パスワードは、バッテリーカバーの内側に記載されています。パスワードを記載されている通りに入力します。(「-」も入力します。)

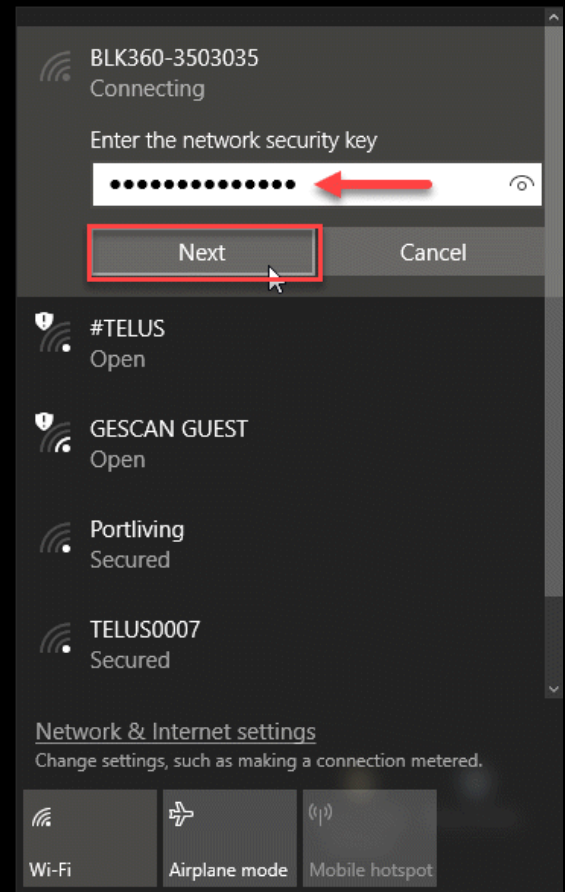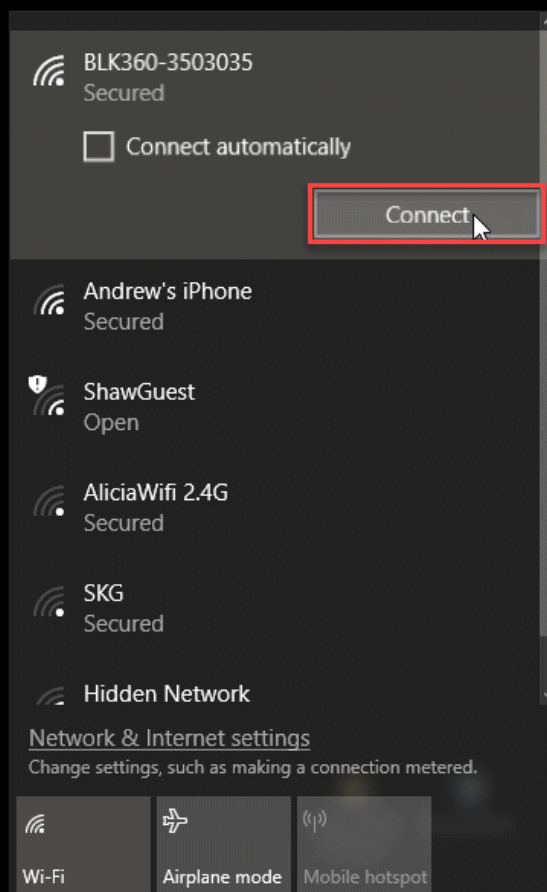


4. インターネットブラウザを開きます。(インターネット接続はしません) 次のアドレスを入力し、ENTER を押します。


- <http://192.168.10.90:8080>

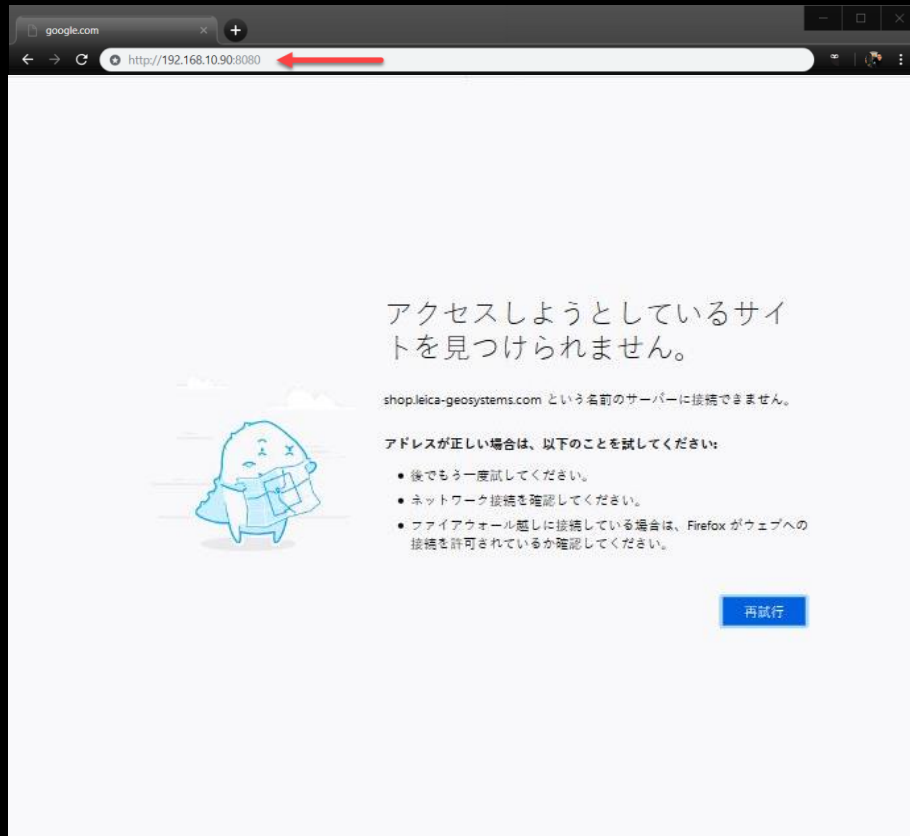

5. 'UPDATE FIRMWARE' をクリックします

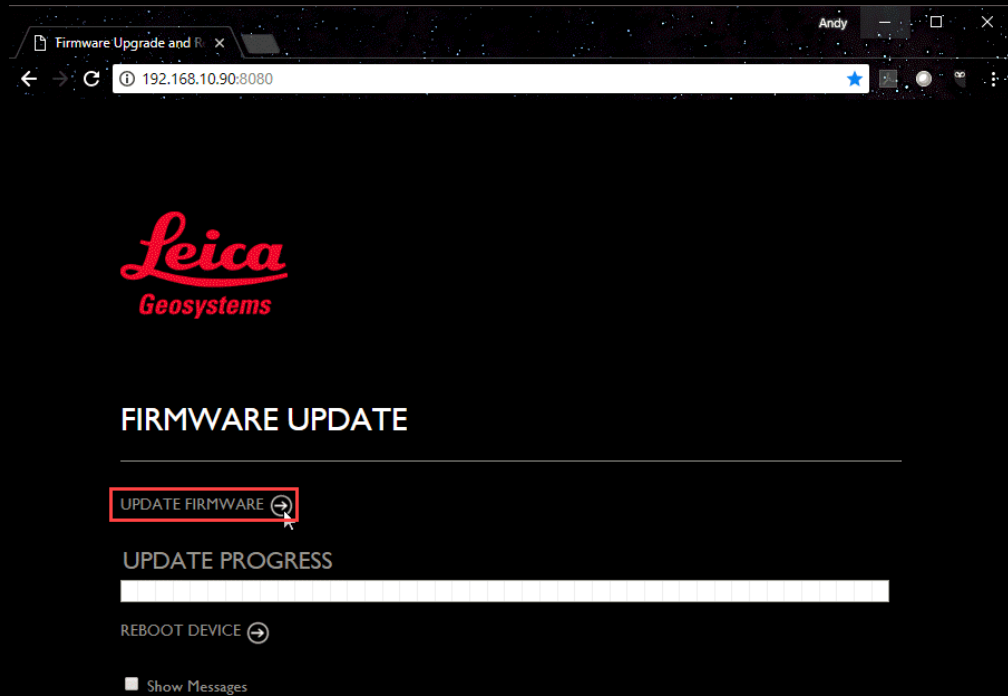

6. ダウンロードした '.swu' ファイルを選択肢、'Open'をクリックします。

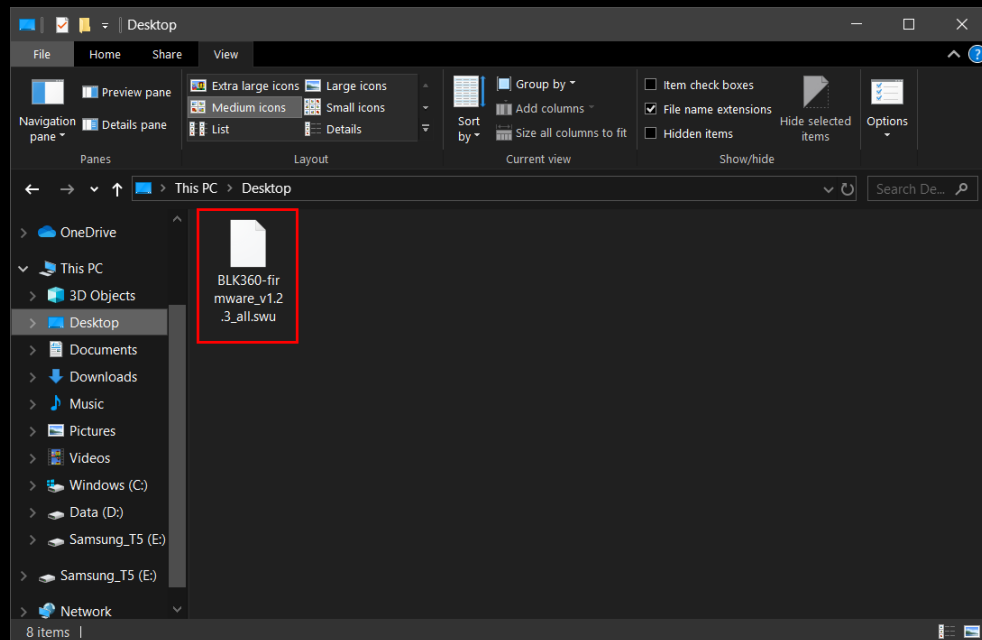

7. ファームウェア アップデートの進行状況は、画面に表示されます。



## FIRMWARE UPDATE

UPDATE FIRMWARE ↻

upload blk360-firmware\_v1.1.7\_all.swu


UPDATE PROGRESS



REBOOT DEVICE ↻

Show Messages

8. ファームウェアが転送されると、再起動する必要があります。'REBOOT DEVICE'をクリックします。

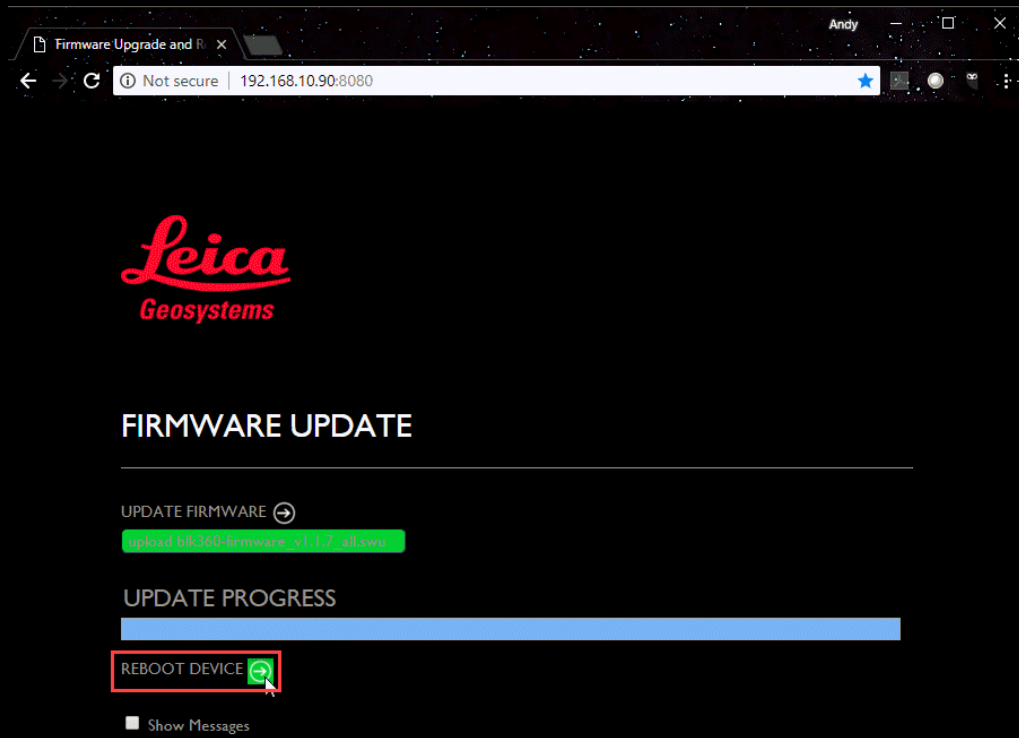

9. BLK360 が、新しいファームウェアで再起動されます。