



Leica
Geosystems



DISTO™ Plan App

Verbindung

Verbindung Übersicht

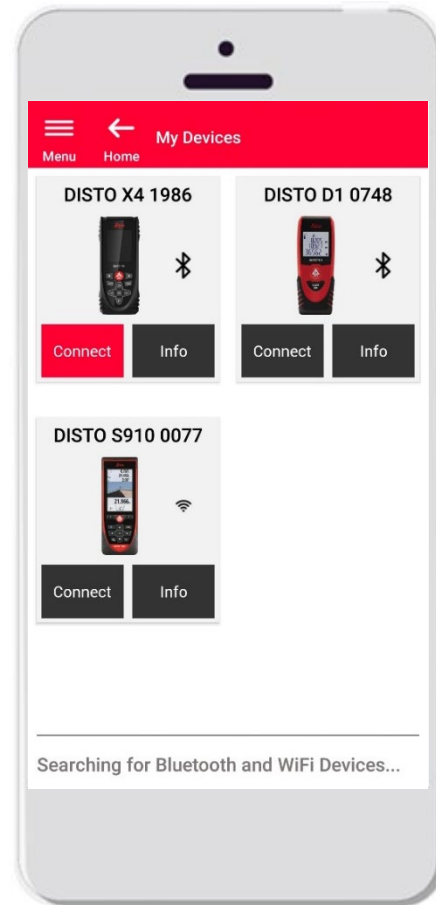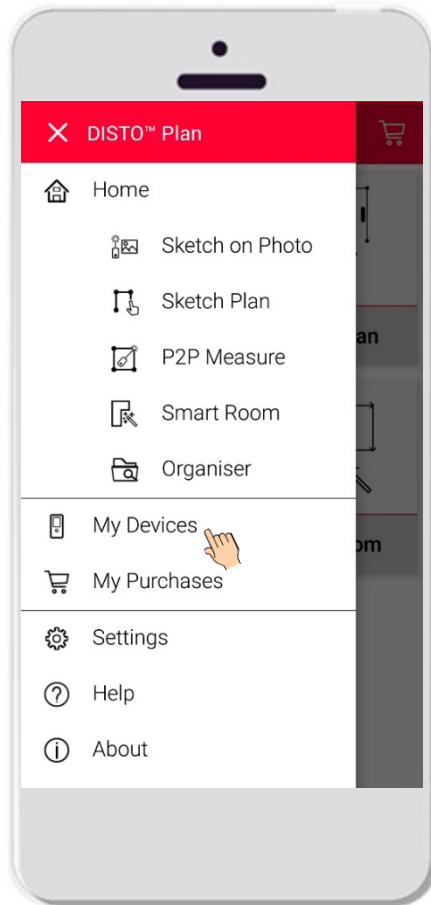

- Unter **Meine Geräte** können Sie Ihre Geräte verwalten und mit Ihrem Leica DISTO™ verbinden
- Wischen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet von links nach rechts und tippen Sie auf "Meine Geräte"
- Funktionen:
 - Sehen Sie die Leica DISTO™ Geräte, die Sie gekoppelt haben
 - Stellen Sie eine Verbindung zu Leica DISTO™ Geräten her
 - Erhalten Sie weitere Informationen über Ihre Leica DISTO™ Geräte

Verbindung Kompatibilität



DISTO™ Plan ist mit allen Leica DISTO™
Geräten kompatibel, die Bluetooth Smart
oder WLAN unterstützen




- when it has to be right

Leica
Geosystems


Verbindung

Erste Verbindung mit Leica DISTO™ – Bluetooth


1. Schalten Sie auf Ihrem DISTO™ **Bluetooth** ein
2. Aktivieren Sie Bluetooth in den **Einstellungen** Ihres Smartphones oder Tablets

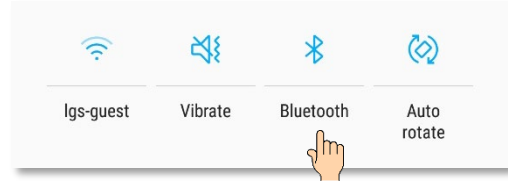

3. Öffnen Sie **Meine Geräte**

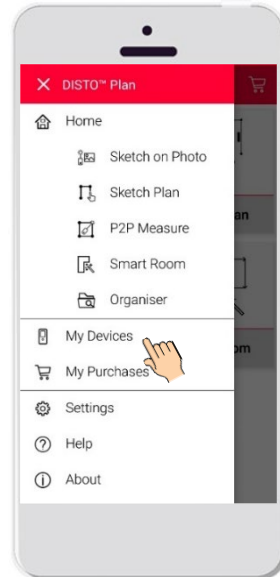

4. Alle im Bereich des Empfangs befindlichen Leica DISTO™ Geräte werden aufgelistet
5. Dabei werden die **Seriennummer** und das Modell des Leica DISTO™ Geräts angezeigt
6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um eine Verbindung zum Leica DISTO™ herzustellen
7. Wenn Ihr Gerät eine Verbindung herstellt, werden das blaue Bluetooth Symbol und eine Miniaturansicht angezeigt

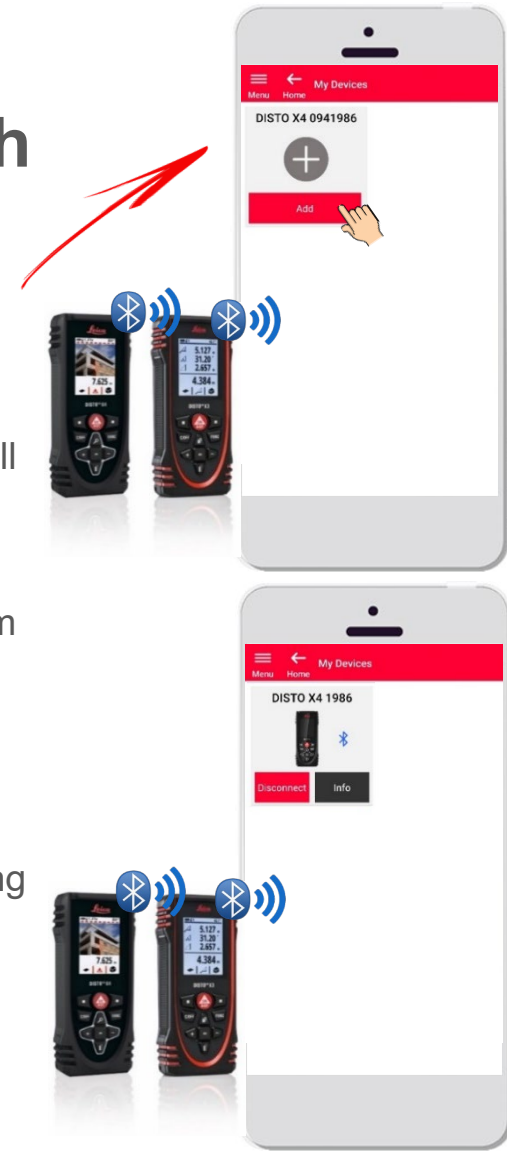

- when it has to be **right**


Verbindung

Erste Verbindung mit DISTO™ – WLAN (DISTO™ S910)

1. Schalten Sie auf Ihrem DISTO™ S910 **WLAN** ein
2. Öffnen Sie die WLAN-Verbindungen auf Ihrem Smartphone bzw. Tablet und wählen Sie den Leica DISTO™ S910 aus den verfügbaren Netzwerken aus



3. Öffnen Sie **Meine Geräte**

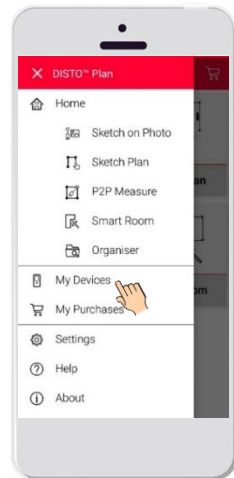

4. Alle im Bereich des Empfangs befindlichen Leica DISTO™ Geräte werden aufgelistet
5. Dabei wird die Leica DISTO™ **Seriennummer** jedes verfügbaren Geräts angezeigt
6. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um eine Verbindung zum Leica DISTO™ herzustellen
7. Wenn Ihr Gerät eine Verbindung herstellt, werden das blaue WLAN-Symbol und eine Miniaturansicht angezeigt




Sobald die Verbindung mit Leica DISTO™ über WLAN hergestellt wurde, wird Ihre Internetverbindung unterbrochen

Verbindung

Verbindung mit Leica DISTO™


- Nach der ersten Verbindung werden Informationen zum Leica DISTO™ gespeichert
- Die Verbindungstaste wird rot, wenn der Leica DISTO™ für die Verbindung verfügbar ist
- Das Bluetooth oder WLAN-Symbol wird blau, wenn das Gerät verbunden ist
- Verbindung trennen
 - Tippen Sie auf **Trennen**
 - Oder schalten Sie Ihren Leica DISTO™ aus oder schließen Sie die App
 - Oder schalten Sie Bluetooth bzw. WLAN auf dem Smartphone oder Tablet aus
- Tippen Sie auf **Info**, um weitere Informationen zu Ihrem Leica DISTO™ zu erhalten

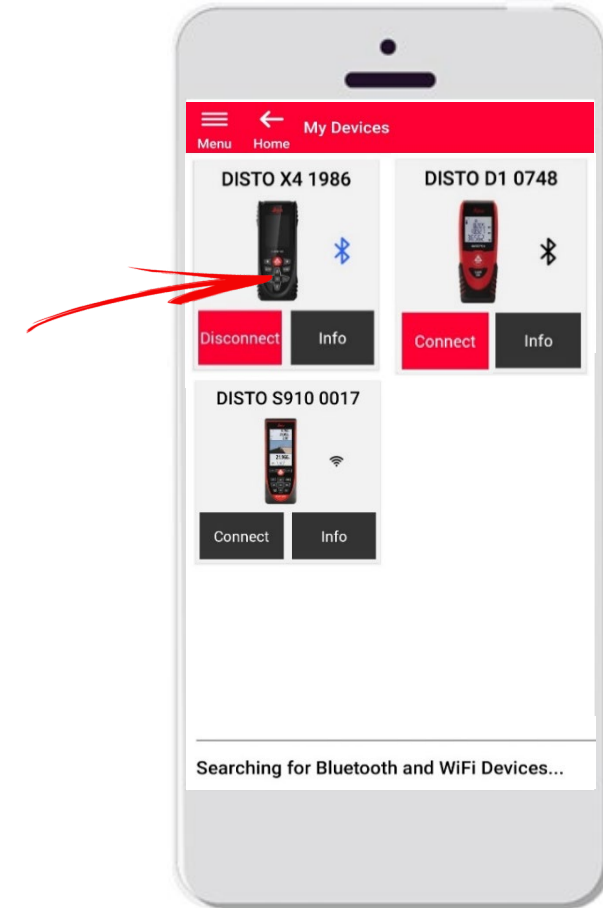

- when it has to be right

Verbindung Info


Tippen Sie auf **Info**, um weitere Informationen zu Ihrem Leica DISTO™ zu erhalten

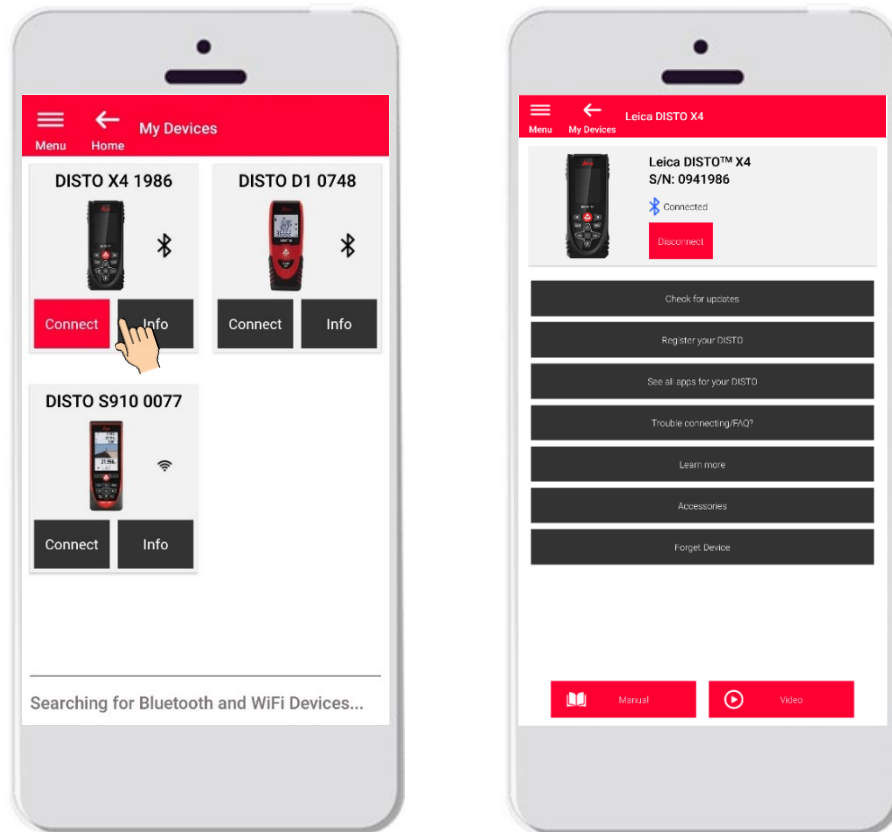


- **Auf Updates prüfen:** Überprüfen Sie, ob Firmware-Updates vorhanden sind (nur für DISTO™ X3, X4 und den Leica DST 360-Adapter)
- **Registrieren Sie Ihren Leica DISTO™:** Gehen Sie auf disto.com, um Ihr Gerät zu registrieren
- **Alle Apps für Ihren Leica DISTO™ anzeigen**
- **Verbindungsprobleme/FAQ?:** Zur Lösung häufiger Probleme
- **Erfahren Sie mehr:** Führt zur Internetseite Ihres Leica DISTO™
- **Zubehör:** Sehen Sie sich die große Auswahl an Zubehör für Ihren Leica DISTO™ an
- **Gerät entfernen:** Entfernt Ihren Leica DISTO™ aus der Liste der für eine Verbindung verfügbaren Geräte
- **Anleitung:** Anleitungen zu Ihrem Leica DISTO™
- **Video:** Sehen Sie sich das Video zu Ihrem Leica DISTO™ an

Verbindung

Firmware-Update für Leica DISTO™ X3 und X4

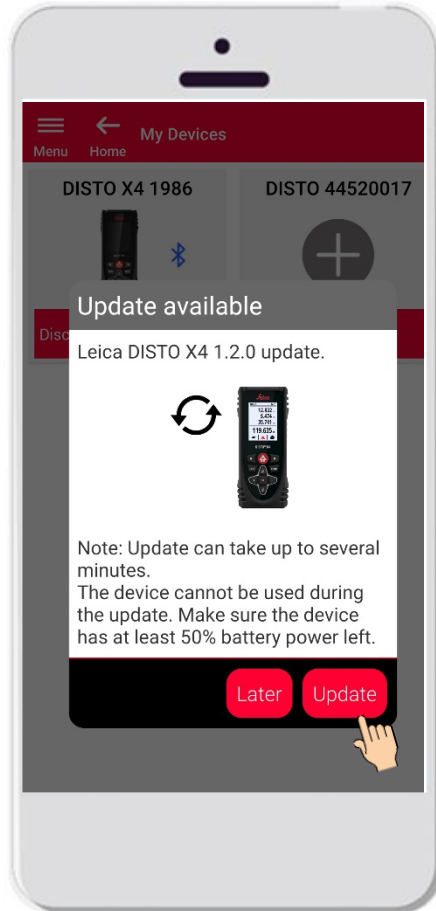

- Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Leica DISTO™ X3 oder X4 her
- Wenn ein Firmware-Update für Ihr Leica DISTO™ Gerät verfügbar ist, wird es automatisch auf dem Bildschirm angezeigt
- Ein Update ist nur mit Internetverbindung möglich und wenn die Batterien des Leica DISTO™ noch mind. 50% Ladekapazität haben
- Tippen Sie auf **Später**, um das Upgrade auf den nächsten Start der App zu verschieben
- Wählen Sie **Aktualisieren**, um sofort zu beginnen

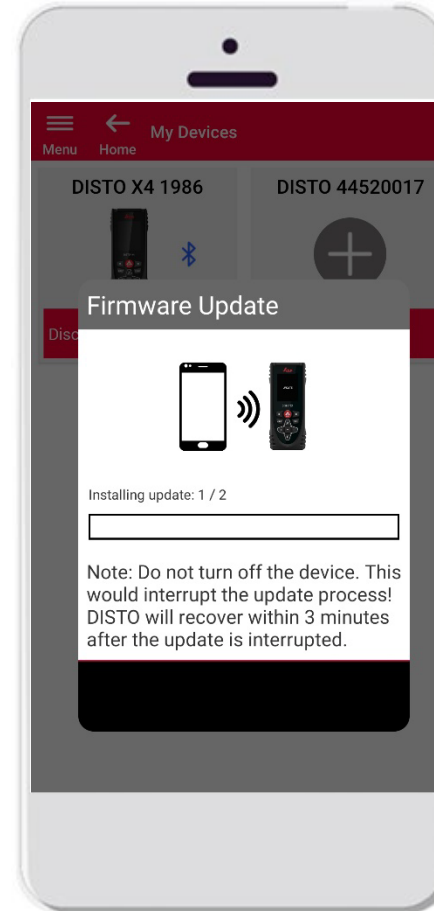

- Die Leica DISTO™ Firmware wird automatisch aktualisiert
- Der gesamte Vorgang kann einige Minuten dauern!
- Während dieses Vorgangs ist Ihr Leica DISTO™ nicht verfügbar – er ist innerhalb von 3 Minuten nach Abschluss des Updates wieder verfügbar
- Schalten Sie Ihren Leica DISTO™ während des Updates nicht aus
- Die Mitteilung **Update erfolgreich** wird nach Abschluss des Vorgangs angezeigt




- when it has to be right


Verbindung

Info – Auf Updates überprüfen


Überprüfen Sie, ob Firmware-Updates für den DISTO™ X3, X4 und den Leica DST 360-Adapter vorhanden sind

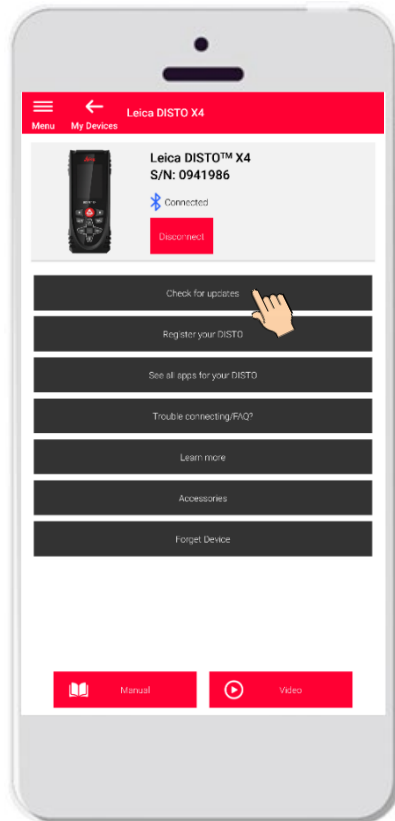

Wenn Updates verfügbar sind, kann die neueste Firmware-Version auf Ihr Gerät heruntergeladen werden

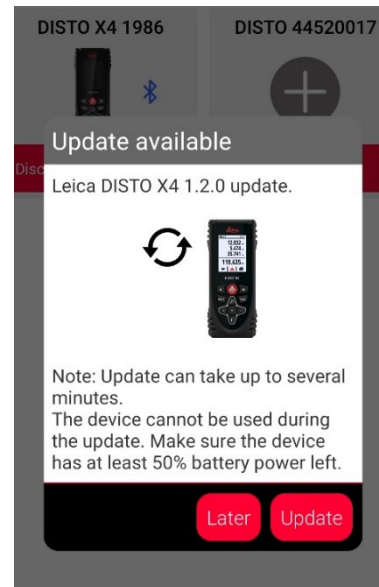

Wenn keine Updates verfügbar sind, wird eine entsprechende Mitteilung angezeigt

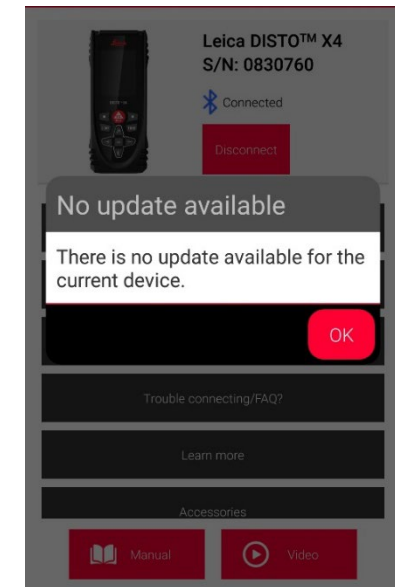

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Leica
Geosystems



DISTO™ Plan App

Verbindung