



Leica
Geosystems



DISTO™ Plan App

セッティング

セッティング 概要

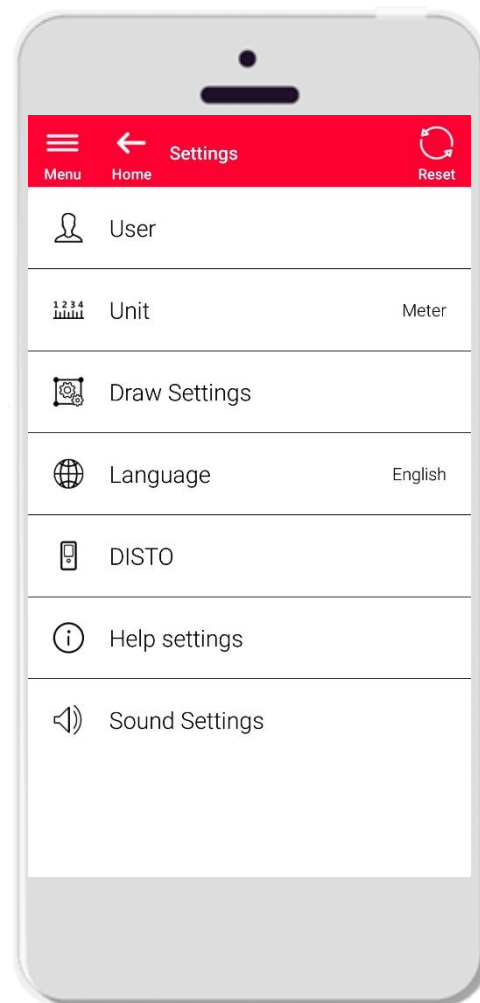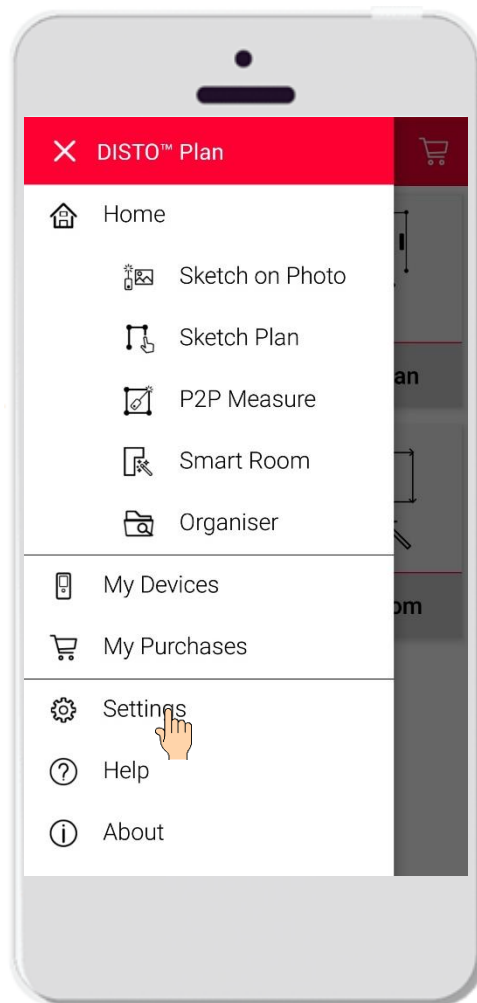

- DISTO Planのサイドメニューを開き、**セッティング**をタップします
- セッティングの実行可能事項:
 - ユーザー情報
 - 測定単位
 - 描画設定
 - 言語
 - DISTO関連設定
 - ヘルプ設定
 - サウンド設定





リセットボタンを押すとデフォルト設定に戻ります

- when it has to be right

Leica
Geosystems

セッティング ユーザー

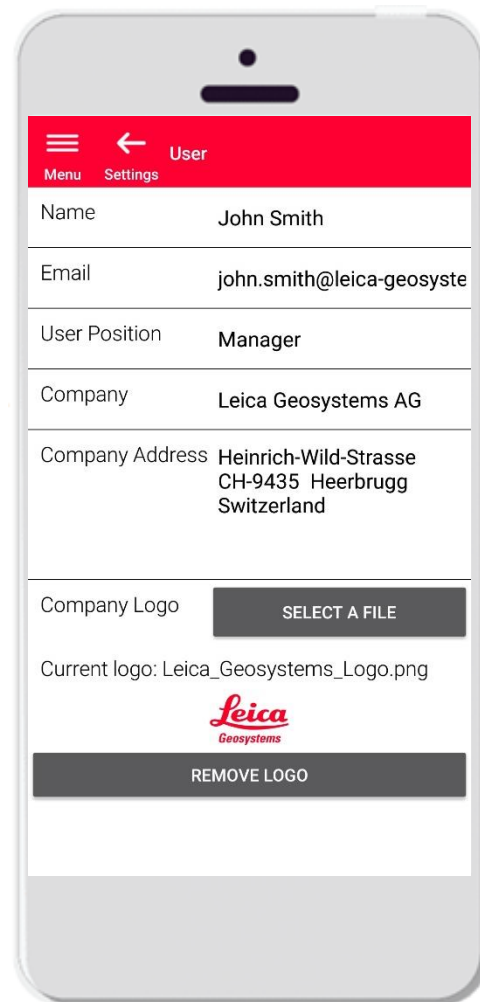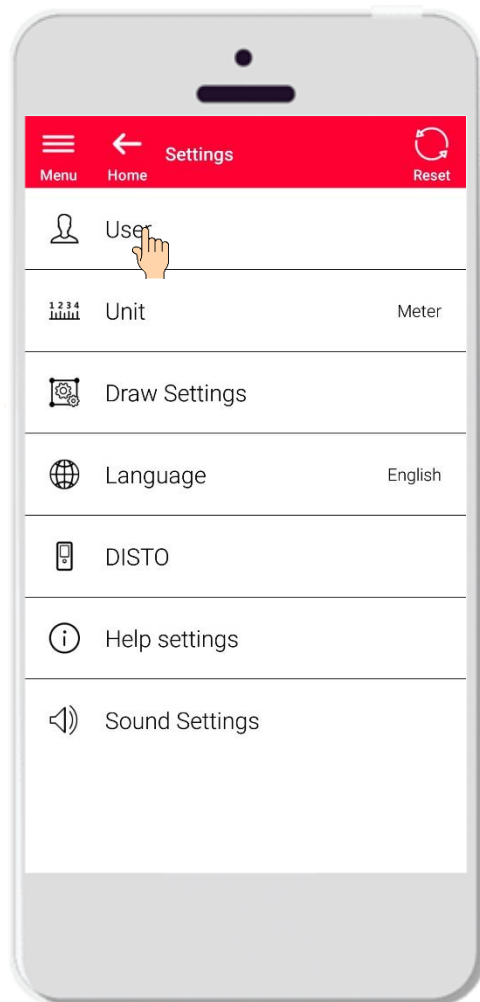

- ユーザーをタップし、ユーザー情報を修正します
- 変更可能事項:
 - 名称
 - Email
 - 職位
 - 会社名
 - 会社住所
 - ロゴ





これらのデータは、DISTO PlanからエクスポートしたPDFの1ページ目に表示されます！

- when it has to be right

Leica
Geosystems



セッティング 単位

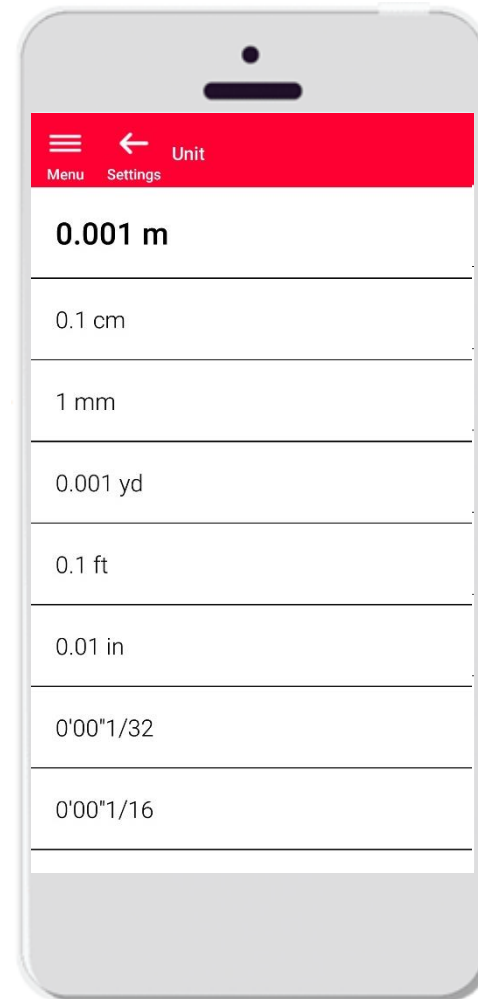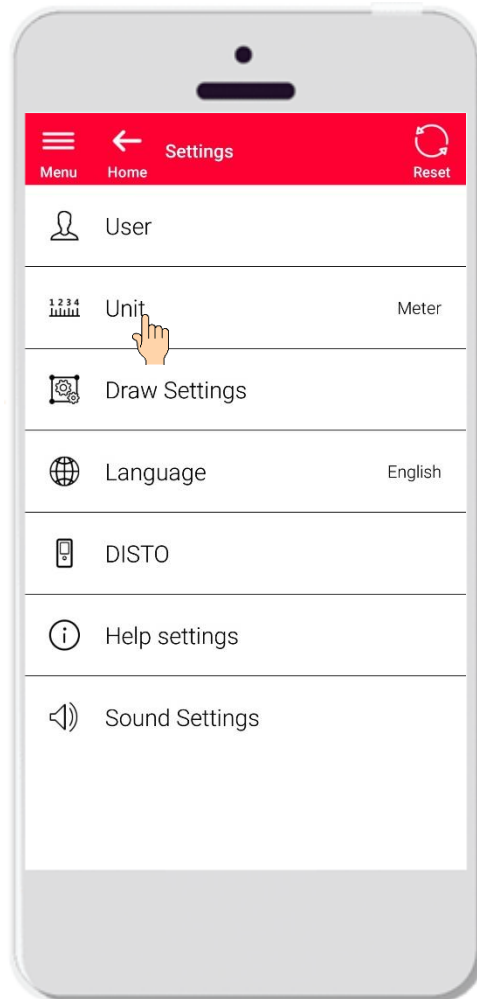

- 単位では、データの測定単位を選択します
- 選択可能単位:
 - メートル
 - センチメートル
 - ミリメートル



- when it has to be right

セッティング 描画設定

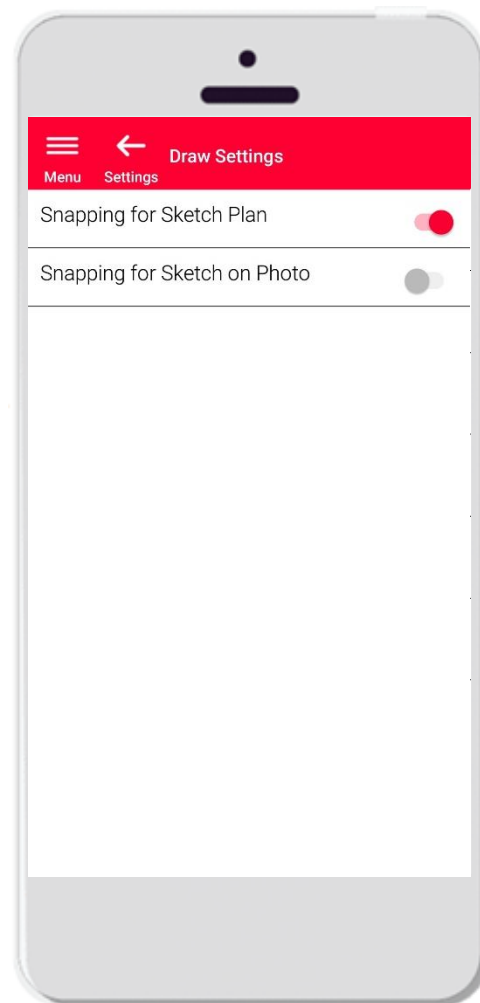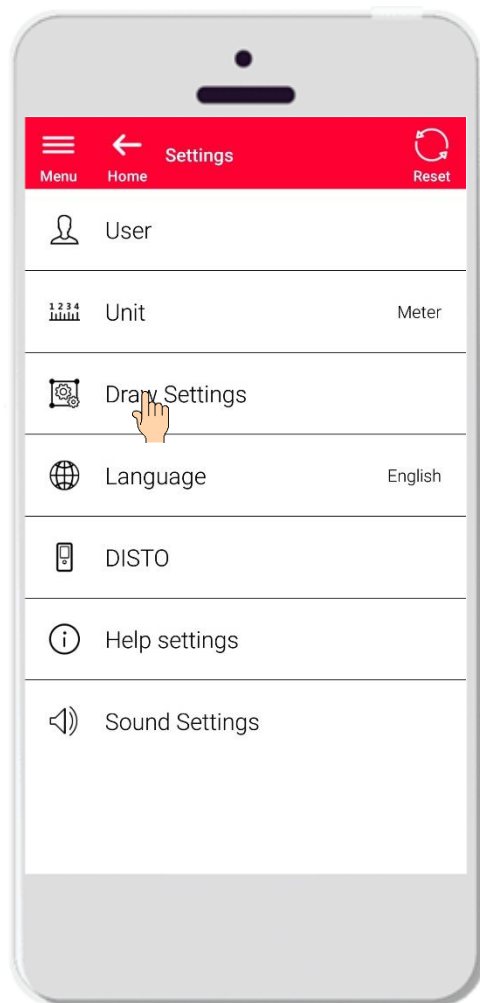

- 描画設定では、スナッピングオプションを変更します
- Sketch PlanとSketch on Photoのスナップ機能を有効、無効化をすることができます
- デフォルトオプション: Sketch Plan Snapping: オン / Sketch on Photo Snapping: オフ

セッティング 言語

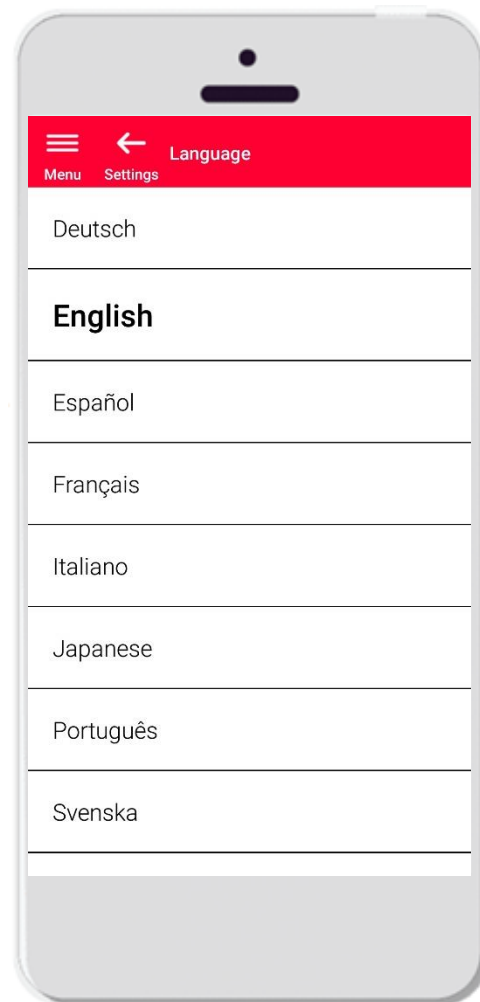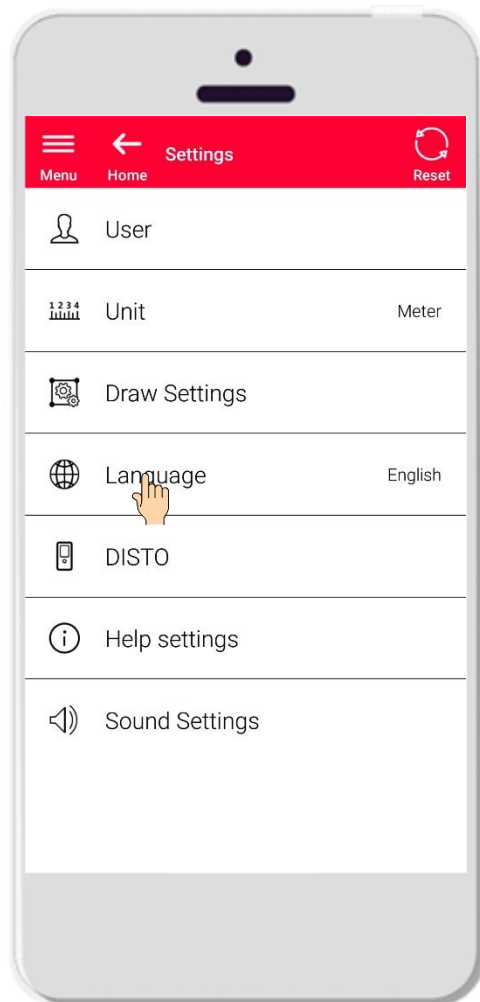


- DISTO Planの言語を変更します
- 選択可能言語:
 - Deutsch (German)
 - English
 - Español (Spanish)
 - Français (French)
 - Italiano (Italian)
 - 日本語 (Japanese)
 - Português (Portuguese)
 - Svenska (Swedish)
 - 中文 (Chinese, simplified)



デフォルト設定される言語は、スマートフォンやタブレットの設定言語となります

- when it has to be **right**

セッティング DISTO

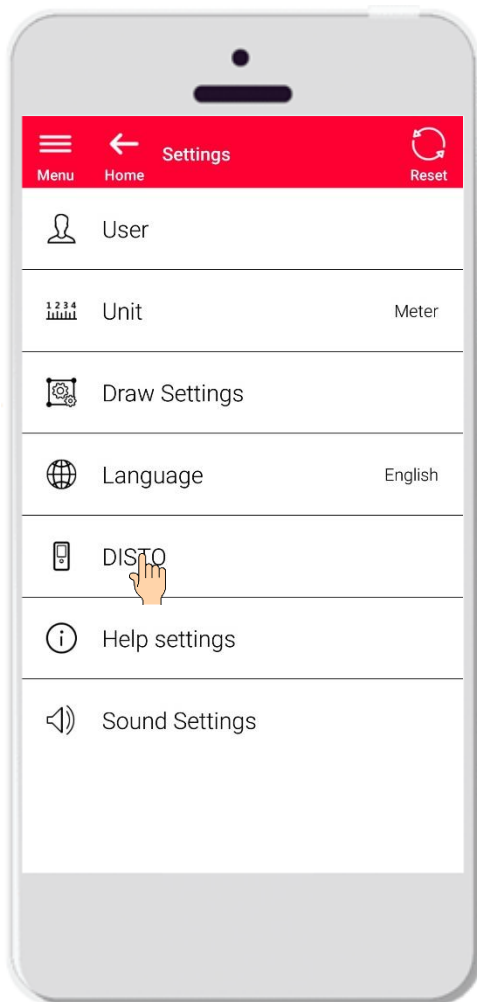

- セッティング «DISTO» では、自動端末接続の設定が行えます
- 自動端末接続オン：スマートフォンやタブレットが以前にペアリングされたDISTOに近づくと、アプリが自動的に接続します
- 手動で DISTO に接続したい場合は、このオプションをオフにします





留意事項:

アプリと自動的接続するには、DISTOとスマートフォンやタブレット両方のBluetooth接続が有効になっている必要があります

- when it has to be right

Leica
Geosystems


セッティング ヘルプ設定

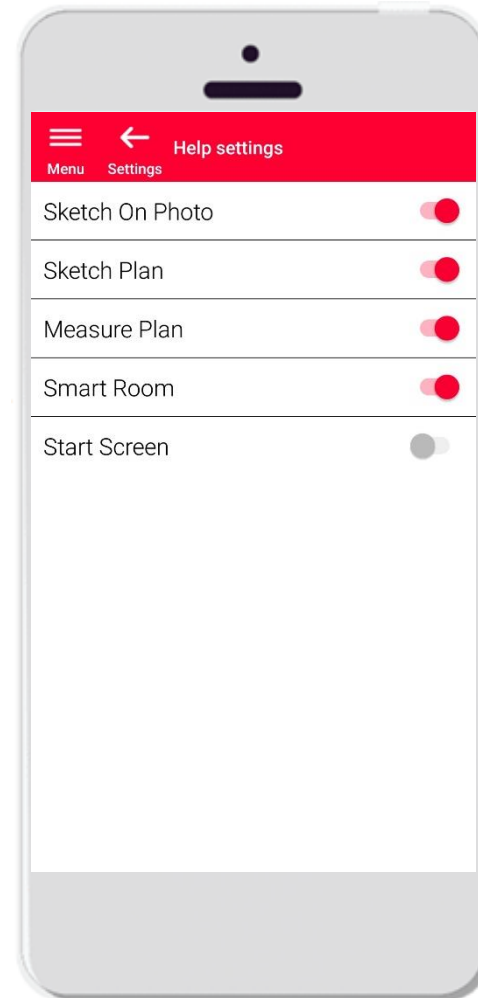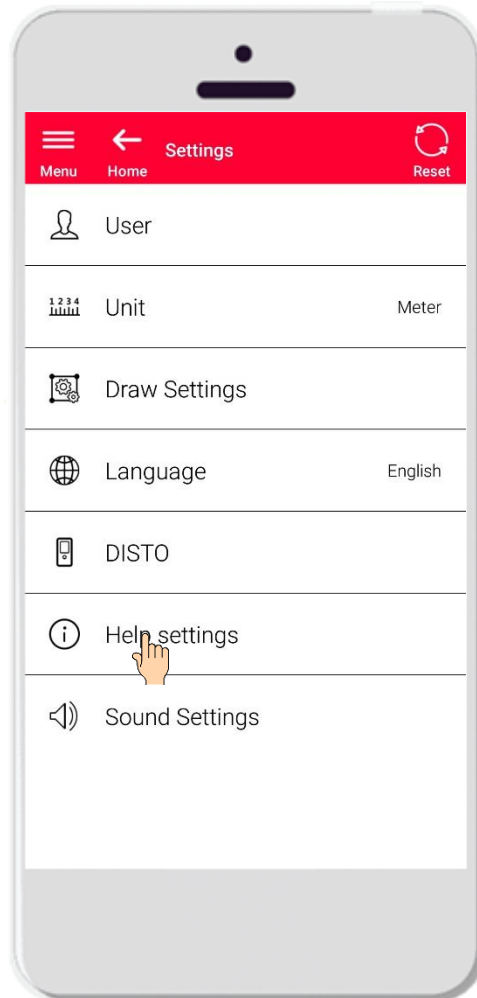

- ヘルプ設定では、onboardings(使用ガイド)を有効、無効化します
- ヘルプ設定オン: 各機能の起動時に情報メッセージが表示されます

- when it has to be right

セッティング サウンド設定

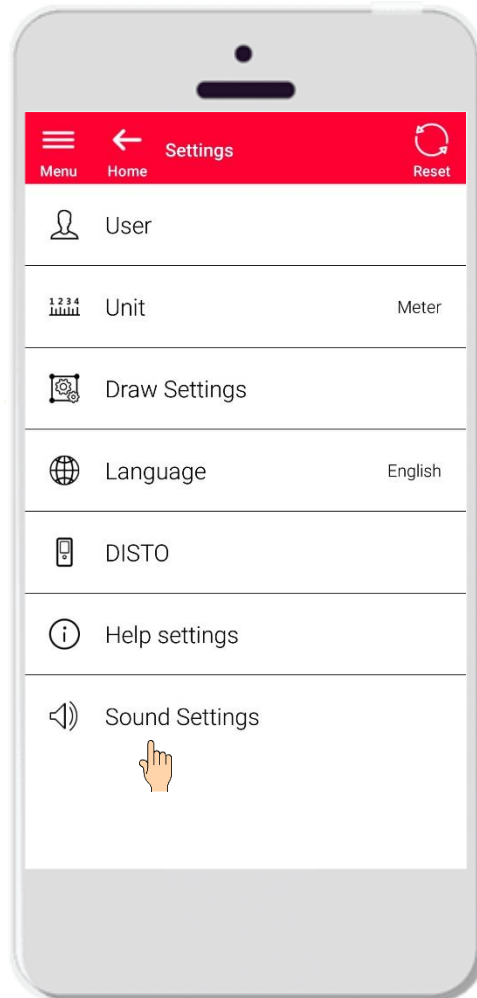

- **サウンド設定オン:** DISTOから測定値の送信時、または、アプリがDISTOとの接続成功時に、アプリが音を出します
- **サウンド設定:** アプリ無音

- when it has to be right

Leica
Geosystems



DISTO™ Plan App

セッティング