


Leica
Geosystems

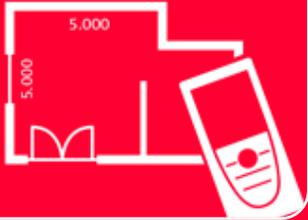


DISTO™ Plan App

Smart Room


- when it has to be right

Leica
Geosystems

Smart Room Overview

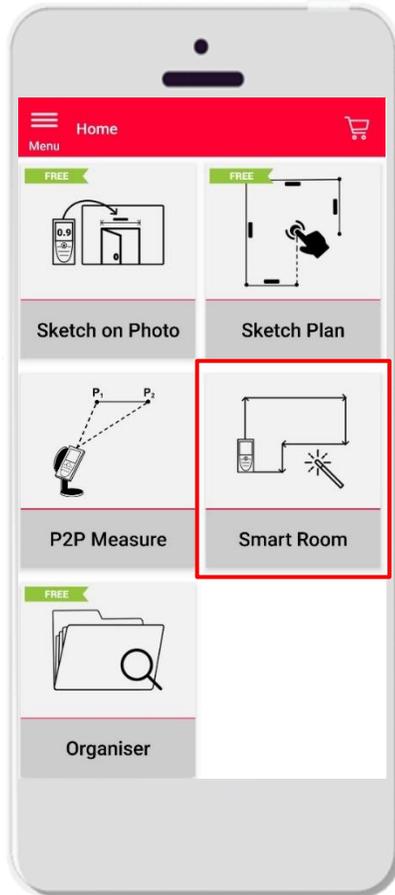

- 距離測定値から、スケール化された平面図を自動作成
- 平面図に天井高が定義されると、3Dモデルを表示
- 特徴:
 - 3Dビュー
 - ドア、窓、開口部の追加
 - JPG、PDF、CAD形式のエクスポート（2D/2D+高さ）

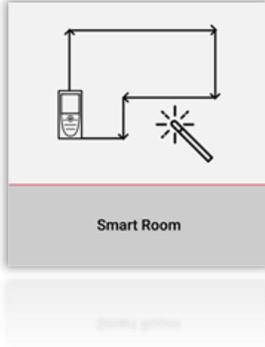

Smart Room Compatibility

Smart roomと互換性のあるモデル:

DISTO™ X3



DISTO™ X4




DISTO™ D5



DISTO™ X6



DISTO™ X3、X4、D5 および X6には、
デバイスの動きを検知する特殊なIMUセ
ンサーが内蔵されています。

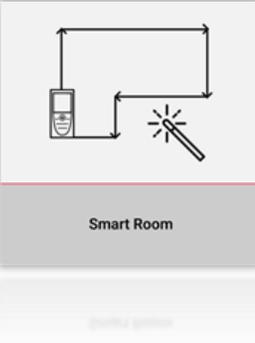

- when it has to be right

Leica
Geosystems

Smart Room

How to start

- DISTO™ DISTO™ X3 / X4 / D5 / X6 を DISTO™ Planアプリを接続




- 接続方法、製品毎の接続方法は、トレーニングマニュアル参照



ビデオ参照:


- [Leica DISTO X3/X4のiPhone/iPad接続方法](#)
- [Leica DISTO X3/X4のAndroidスマートフォン/タブレット接続方法](#)
- [Leica DISTO™ D5/X6のiPhone/iPad接続方法](#)
- [Leica DISTO™ D5/X6のAndroidスマートフォン/タブレット接続方法](#)

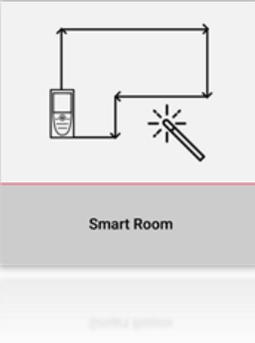


- when it has to be right

Leica
Geosystems


Smart Room Rules

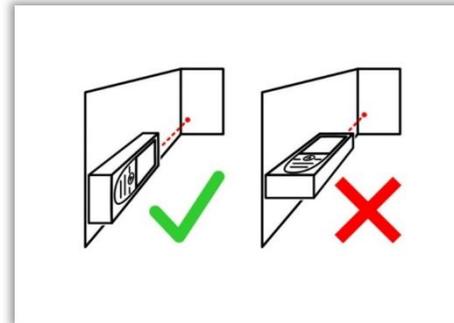


測定中は、画面の方向をイラストのようにして使用

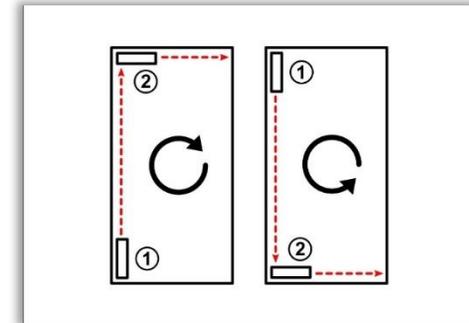


部屋を時計回りまたは反時計回りに測定

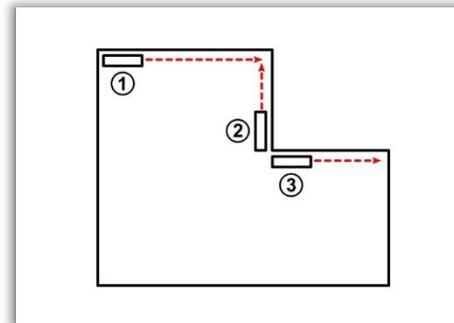

必要に応じて、逆方向測定が可能

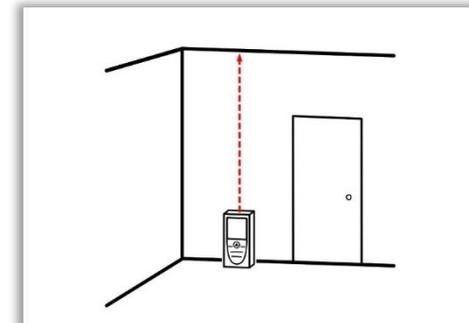

天井高は、測定過程にいつでも測定可能

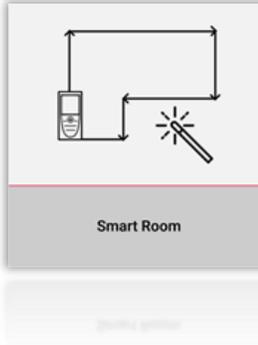


- when it has to be right

Smart Room


How to measure



「ON/DIST」ボタンを押して測定

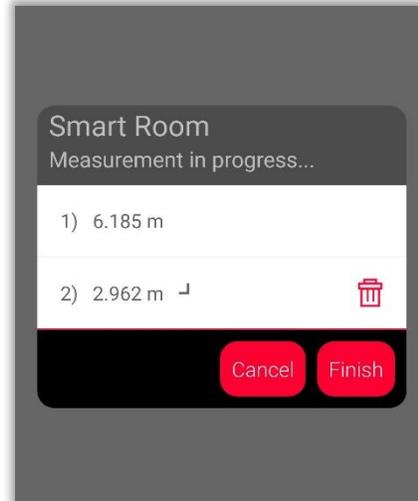


すべての測定値は、画面にリスト表示

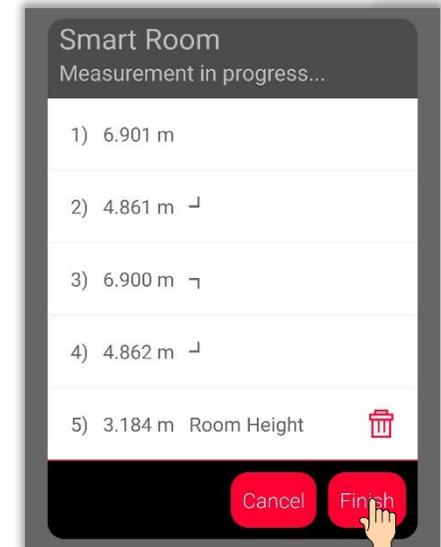

「終了」をクリックして測定結果を表示

- 20回までの測定値と天井高を平面図に入力可
- 長方形の平面図の場合は、たてよこの長さを2回測定するのみ
- モバイル端末がロック/スリープモードでも、測定値は送信

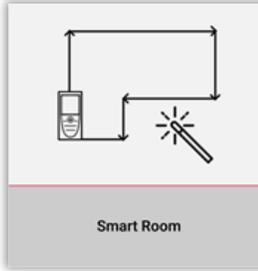



- when it has to be right

Leica
Geosystems

Smart Room

How to measure

- 測定値一覧にあるのシンボルは測定方向を表示
- 最後に測定した値は、削除可能

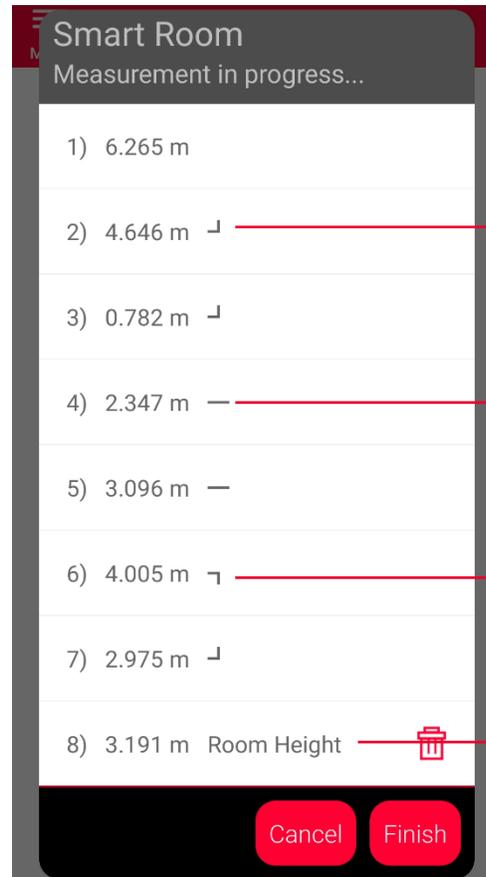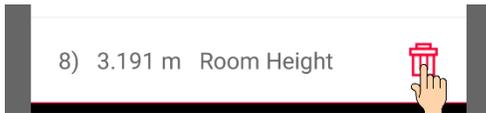


■ 前の測定値に対し、直角に測定 - デバイスの方向は左

■ 前の測定値と平行して測定


■ 前の測定値に対し、直角に測定 - デバイスの方向は右

■ 垂直方向に測定(天井高)

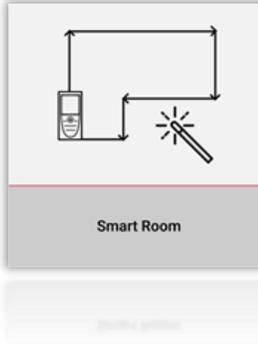


Smart Room Sketch view

- Sketchタブには、測定結果を表示
- 新規の線や面積を測定
- ツールを使用してテキスト、マーカー、タグを追加することも可

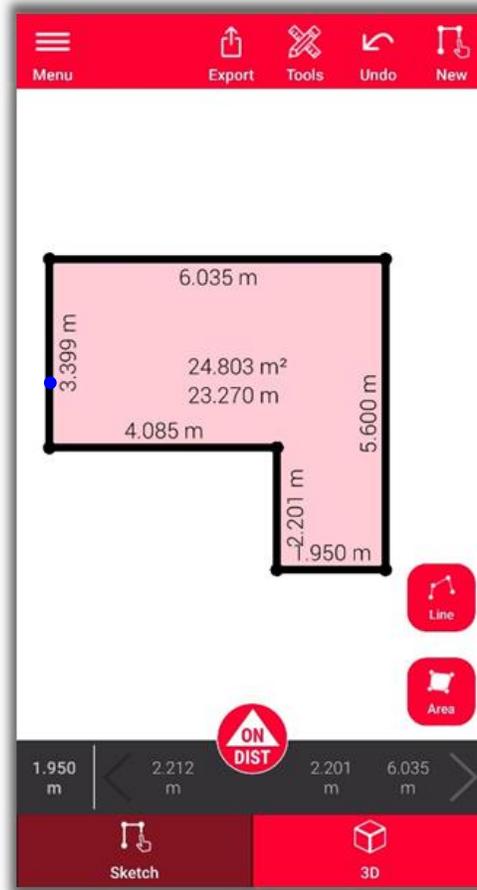

ハウツー ビデオまたはオープントレーニングを参照ください。スケッチの方法については、**Sketch Plan**に関する資料があります。

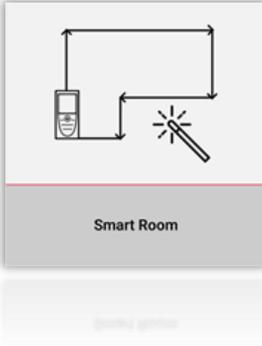

- when it has to be right


Leica
Geosystems

Smart Room


3D view

- 3D タブでは、測定値を3D表示
- ズームや回転表示可
- いつでも視点切り替え



上

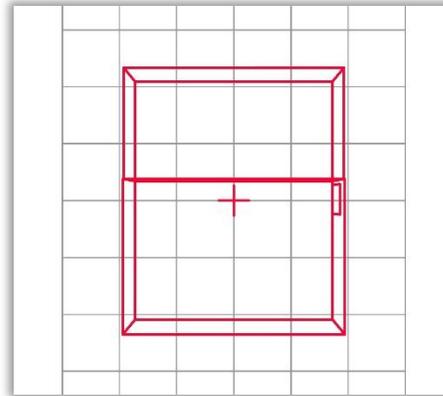


前

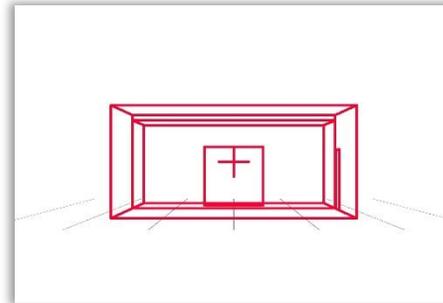

横

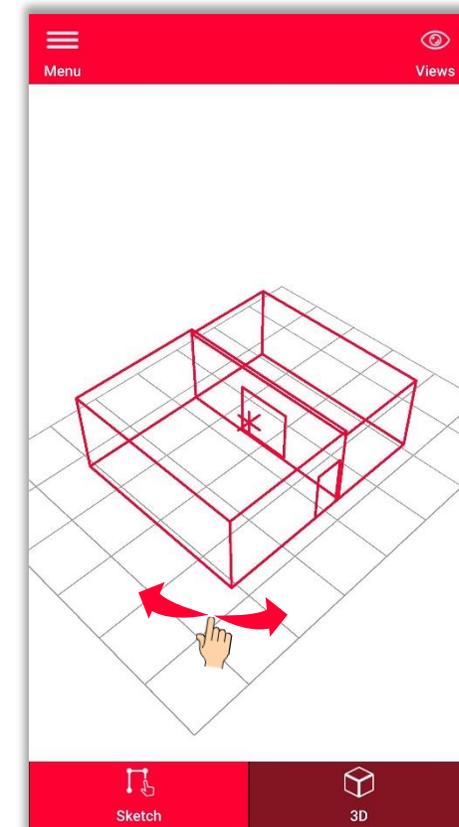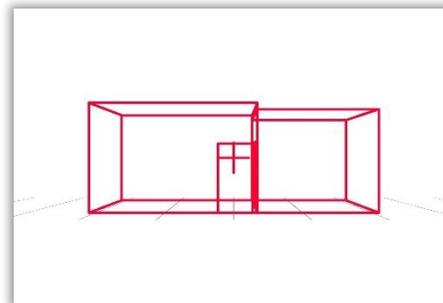

視点位置

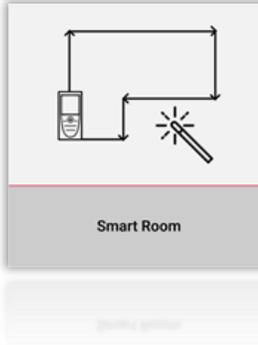



- when it has to be right

Smart Room

How to Export

フォーマットを選択し、エクスポート:





- JPG

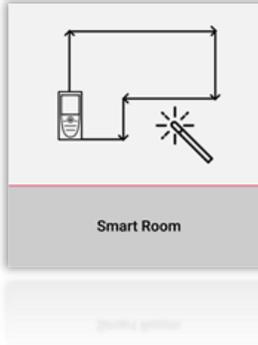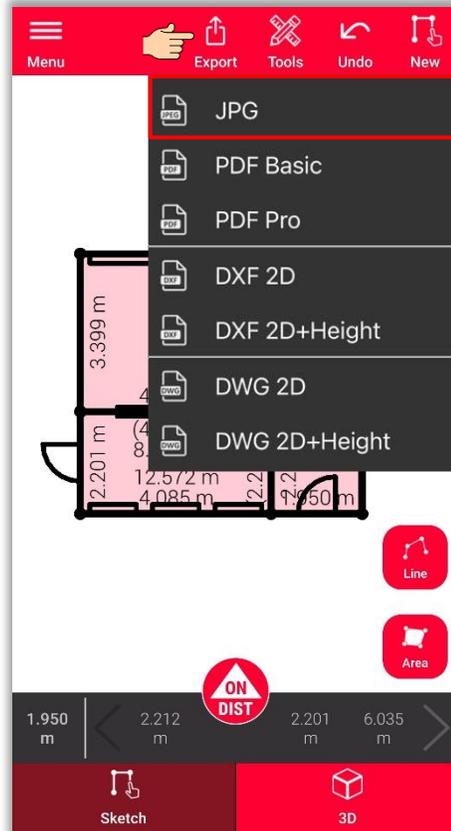

Smart Room How to Export

フォーマットを選択し、エクスポート:

- JPG
- PDF Basic
- PDF Pro

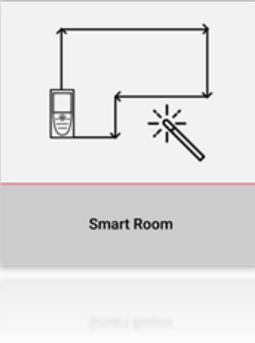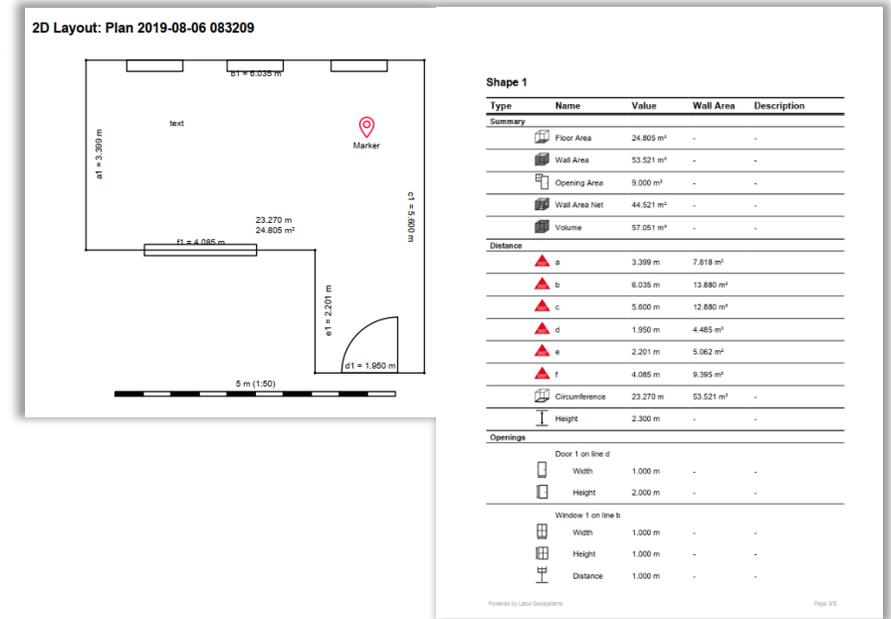
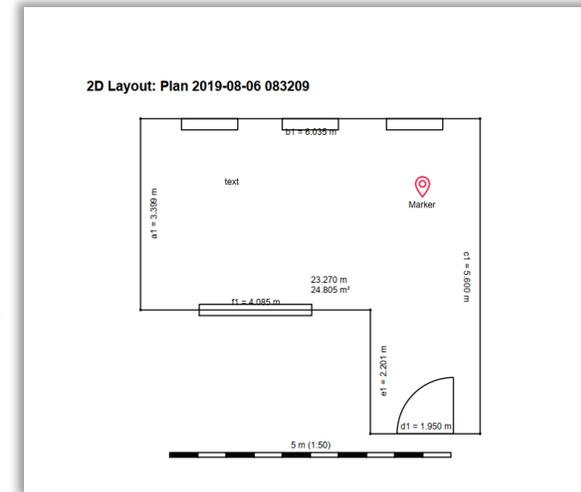
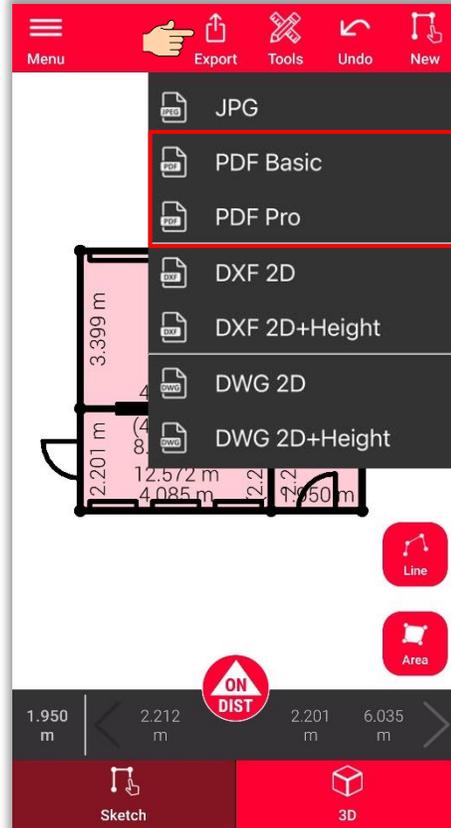


Smart Room

How to Export

フォーマットを選択し、エクスポート:

- JPG
- PDF Basic
- PDF Pro
- 2D DXF
- 2D DXF+Height
- 2D DWG
- 2D DWG+Height


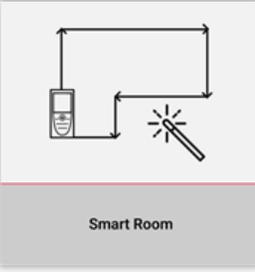
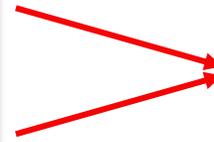
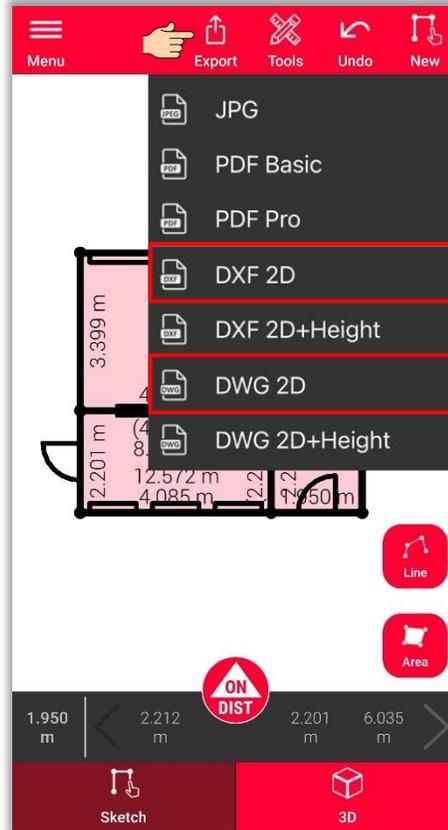


Smart Room


How to Export

フォーマットを選択し、エクスポート:

- JPG
- PDF Basic
- PDF Pro
- 2D DXF
- 2D DWG
- **2D+高さ DXF**
- **2D+高さ DWG**

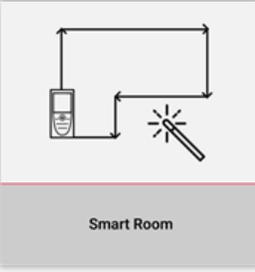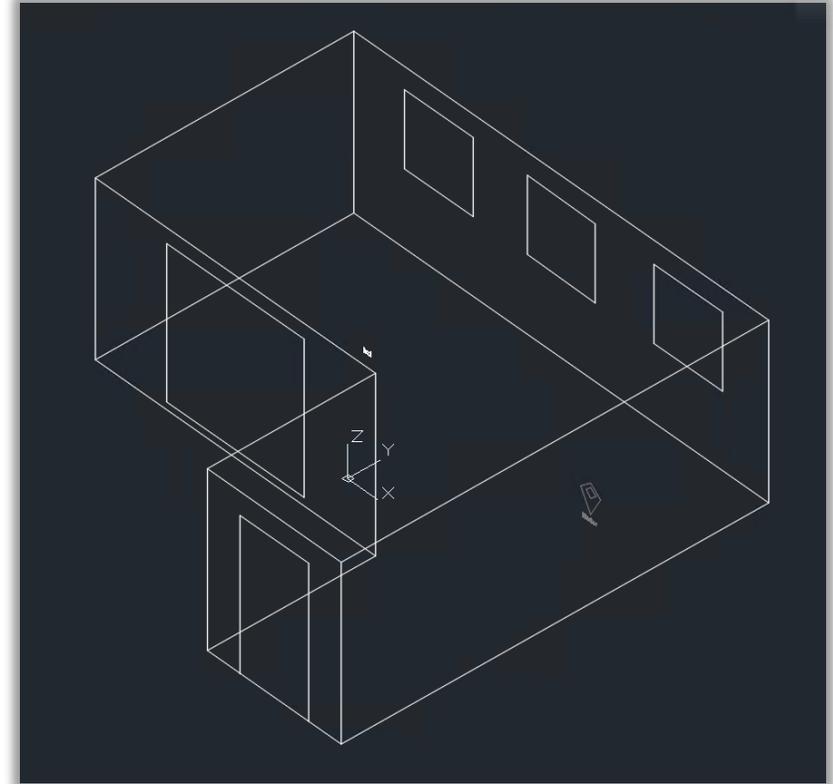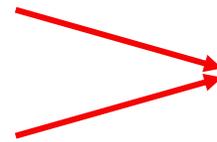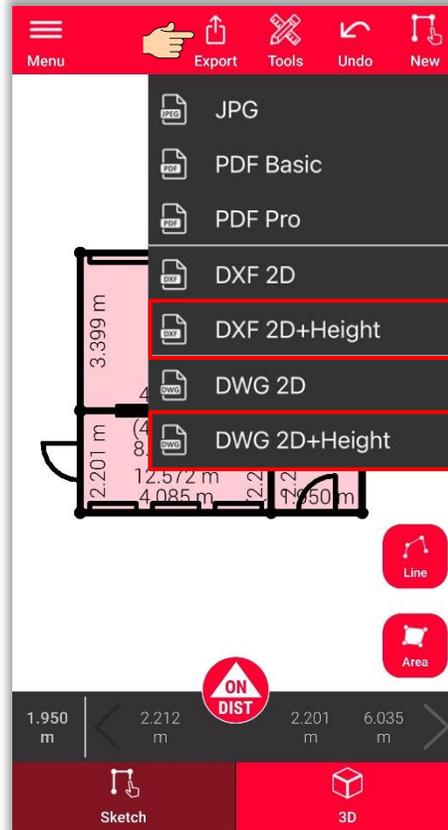

Leica
Geosystems

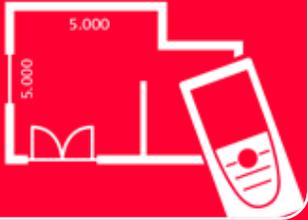

DISTO™ Plan App

Smart Room

- when it has to be right

Leica
Geosystems