


Actualización del firmware Leica DISTO™ X3, X4, D5 y X6


Para asegurarse de que su dispositivo DISTO™ permanece actualizado con las últimas funciones y mejoras, es importante realizar actualizaciones del firmware con regularidad. Las actualizaciones del firmware proporcionan mejoras, nuevas funcionalidades y correcciones esenciales que mejoran el rendimiento y la fiabilidad del dispositivo. Recomendamos actualizar el firmware regularmente para garantizar que su dispositivo funcione de forma óptima.

Instrucciones de actualización del firmware

1. Descargue la aplicación Leica DISTO Plan App desde Play Store (Android) o App Store (iOS).
2. Abra la app, seleccione el menú (arriba a la izquierda) y luego Mis dispositivos. 3. Active el Bluetooth tanto en el DISTO™ como en el móvil/tableta. Seleccione su DISTO™ en la app, seleccione «Añadir» o más «+» y conecte. Asegúrese de que el DISTO™ está suficientemente cargado (>60%).

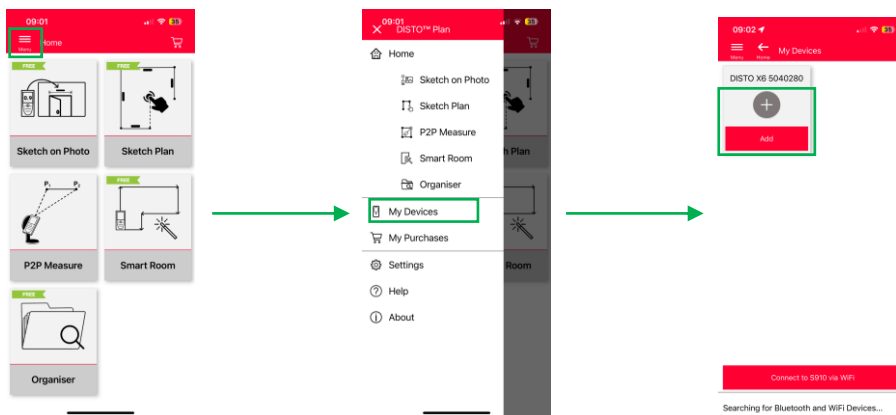

3. Una vez conectado, la aplicación le pedirá que actualice el firmware. Si no es así, seleccione «Info» bajo la imagen del Disto y seleccione «Buscar actualizaciones». Si su dispositivo ya tiene el software más reciente, aparecerá una ventana de diálogo con el mensaje «No hay actualizaciones disponibles».

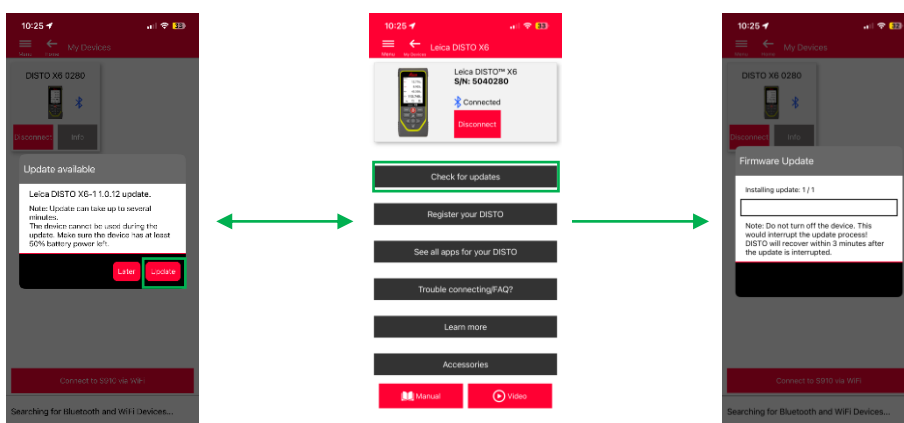

4. La actualización puede tardar hasta 30 minutos, así que debe asegurarse de que su teléfono o tableta están suficientemente cargados.

5. Una vez finalizada la actualización, el DISTO™ se reiniciará. Para comprobar la versión del firmware, vaya a Ajustes > Información de su DISTO™. Allí se mostrará el número de serie y la versión actual del firmware.